

PL賠償責任加入済



ITOKI

保存版

カモミール ダイニングテーブル・チェア ①

取扱説明書〔保証書付〕

ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しい使いかたで末永くお使いください。

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この説明書は、製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、大切に保存し、わからない時にご再読ください。

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店までご連絡ください。

株式会社イトーキ 〒536-0002 大阪市城東区今福東1丁目4-12

■お客様相談センター ☎ 0120-164177

■東日本地区 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー19階 ☎ 03(6908)8050(代)

■西日本地区 〒536-0002 大阪市城東区今福東1丁目4-12 ☎ 06(6935)2009(代)

1 安全上の注意事項

製品を安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

注意の種類の規定:JOIFA(社団法人日本オフィス家具協会)の規定に基づいて危険や損害の程度を次の表示で区分しています。

警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

注意 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性が想定されるか、拡大物的損害のみの発生が想定される場合

天然木について

展示品とお届け品とは多少木目柄や色が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

警告 火のそばで使わないでください。 火災の原因になります。 	警告 小さな部品の取扱いにご注意ください。 お子様が飲み込むことがあります。 	警告 テーブルの六角ナットがゆるんだまま で使わないでください。商品の破損の 原因になりケガをすることがあります。 	警告 イスの座面前縁部や逆向きに座らな いください。体重をささえられず 転倒してケガをすることがあります。 	警告 子供用イスの座面の後部から座らな いください。転倒してケガをする ことがあります。 	警告 子供用イスの固定ネジにゆるみが発 生した時は、増し締めをしてくだ さい。ゆるんだまま座ると商品が壊れ てケガをすることがあります。 	警告 子供用イスの対象年齢は、4歳以上 です。4歳未満のお子様のご使用は おやめください。落下してケガをす ることがあります。 	警告 廃棄するときは、許可を受けた業者 が各自治体が実施している廃品回収 を利用してください。樹脂製品を燃 やすと有毒ガスが発生する恐れがあ ります。
注意 必ず2人で組み立ててください。 商品の破損の原因になり、ケガを することがあります。 	注意 天板や引出しの上にのらないでくだ さい。商品の破損や転倒の原因にな り、ケガをすることがあります。 	注意 テーブルの移動は1人でしないでくだ さい。商品の破損の原因になり、ケガ をすることがあります。 	注意 引出しを無理に引かないでください。 ストッパーが破損して引出しが落下し ケガをすることがあります。 	注意 引出し可動部のすきまに指を入れない でください。はさんでケガをする ことがあります。 	注意 イスの座面がぐらついたり、異音を 生じたままでは使わないでください。 商品が壊れてケガをすることがあり ます。 	注意 子供用イスの足置きの上に立たない でください。転倒してケガをするこ とがあります。 	注意 ホルマリン臭がするときは十分に換気 してください。目が痛くなったり、肌 の弱い人はアレルギーをおこすことが あります。


2 ご使用上の注意

 直射日光が当たる場所 でのご使用はさけてく ださい。変形・変色の 原因になります。	 水平に設置してくだ さい。引出しが固くな ったり、ひずみの原因と なります。	 フローリングや畳の上で ご使用になる場合は、 カーペット等を敷くか 脚の下にフェルト等を 貼ってください。床や 畳等に傷がつくことが あります。	 湿気が多い場所には設 置しないでください。 カビ発生の原因になり ます。	 テーブルの天板にヤカン や熱いものをのせないで ください。白化や変色の 原因になります。	 イスの背もたれに物をか けないでください。転倒 するおそれがあります。
--	---	--	---	---	---

③ 組み立てについて




⚠️警告 ボルトやネジがゆるんだままでは使わないでください。商品の破損の原因になり、ケガをすることがあります。



⚠️注意 必ず2人で組み立ててください。商品の破損の原因になり、ケガをすることがあります。


ダイニングテーブルについて

各部名称と付属部品

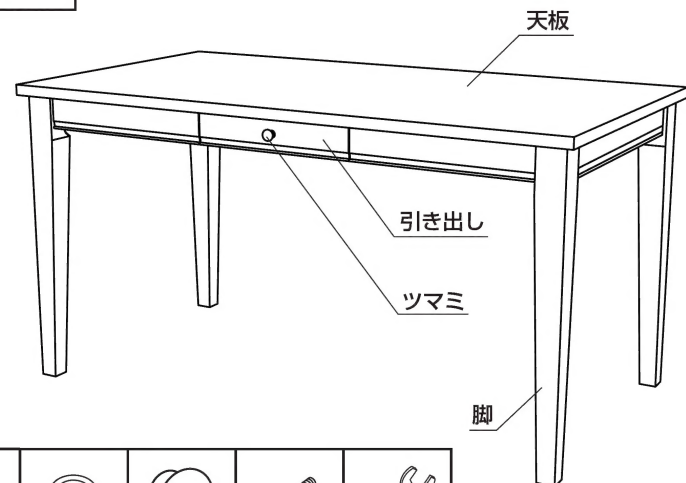

部品名						
六角ナット (M8用)	ワッシャ	スプリングワッシャ	ツマミ	ツマミ用ネジ	スパナ	
数量	8	8	8	1	1	1


組み立てかた

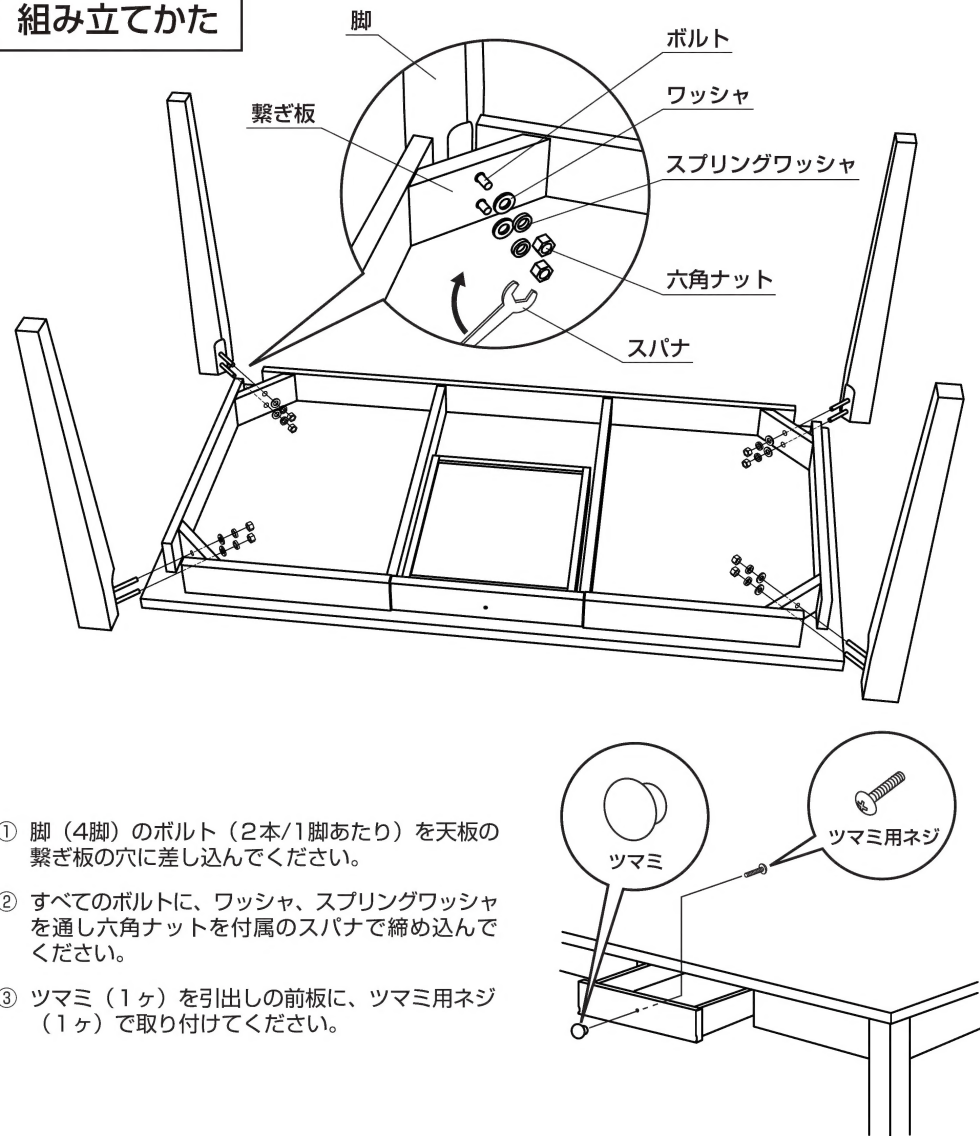

- ① 脚 (4脚) のボルト (2本/1脚あたり) を天板の繋ぎ板の穴に差し込んでください。
- ② すべてのボルトに、ワッシャ、スプリングワッシャを通し六角ナットを付属のスパナで締め込んでください。
- ③ ツマミ (1ヶ) を引出しの前板に、ツマミ用ネジ (1ヶ) で取り付けてください。

子どもチェアについて


各部名称と付属部品

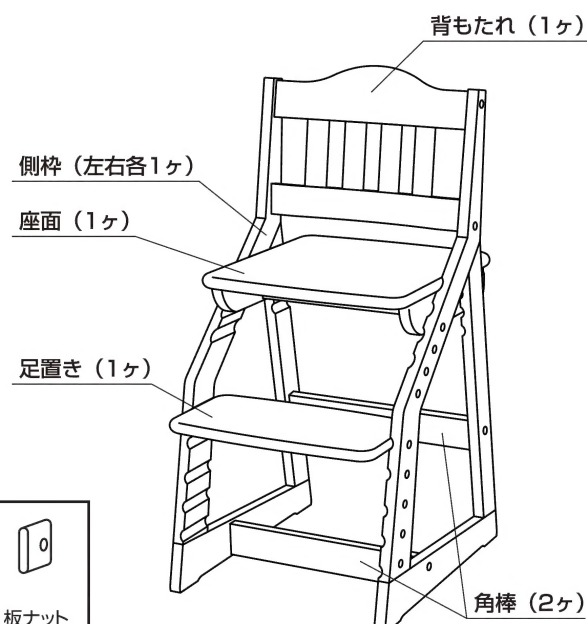

部品名				
座面用ネジ (M6×L30)	座面用ナット	組立てネジ (M6×L45)	板ナット	
数量	2	2	10	10

組み立てかた

注意：板ナットは図1の様に、ネジ穴が片側によっている方から差し込んでください。(反対に差し込むとネジ止めができません)

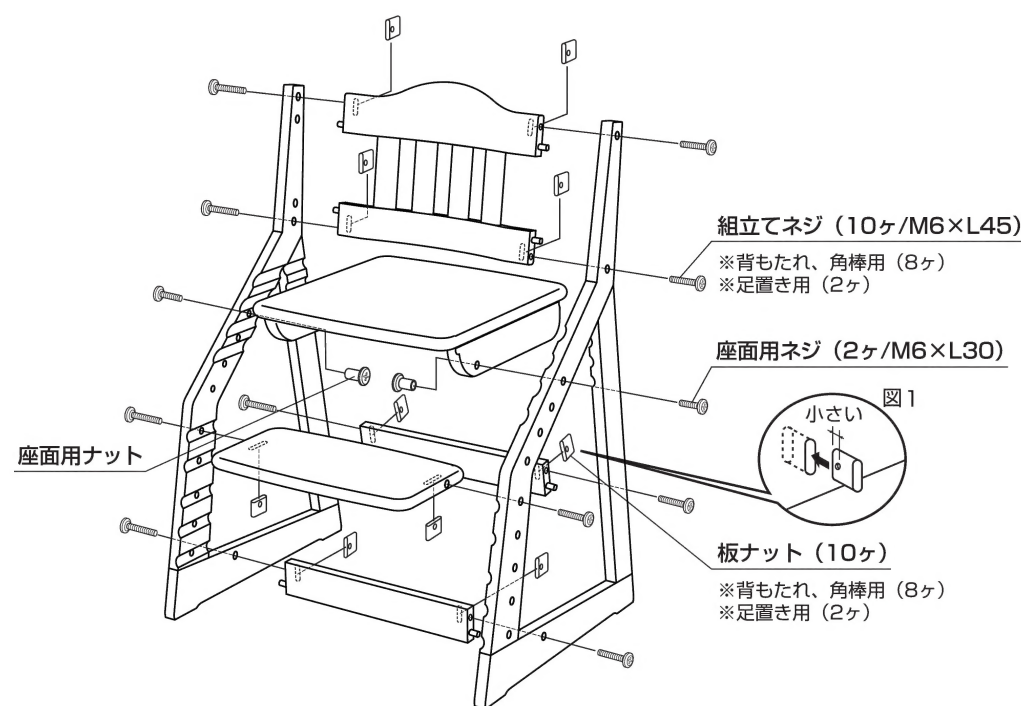


組み立てにあたり、最初はネジをゆるく仮止めし、最後に全てのネジをしっかりと締めつけてください。

- ① 左右の側枠で、背もたれと角棒 (2ヶ) を挟み込み、組立てネジ (8ヶ/M6×L45) と板ナット (8ヶ) で取り付けてください。
- ② ご使用されます方の身長に合った高さを選び、側枠の溝に座面をはめこみ、座面用ネジ (2ヶ/M6×L30) と座面用ナット (2ヶ) で取り付けてください。
- ③ ②と同様に高さを選び、側枠の溝に足置きをはめこみ、組立てネジ (2ヶ/M6×L45) と板ナット (2ヶ) で取り付けてください。
- ④ 全てのネジをしっかりと締めつけてください。

パパママチェアについて

各部名称

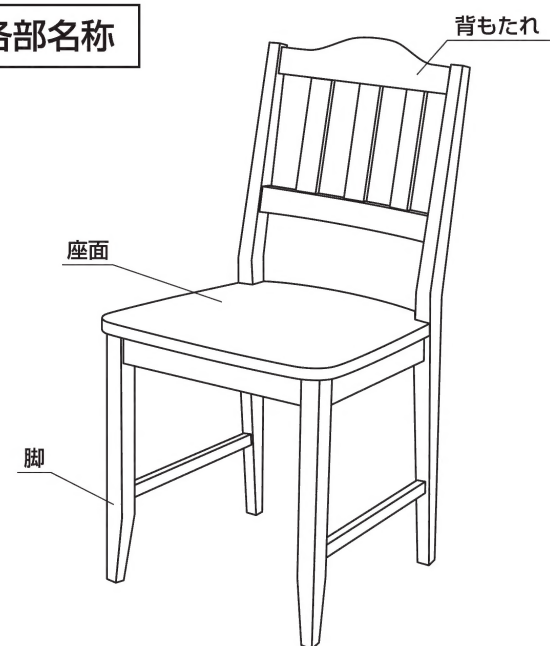


4 お手入れ・点検

お手入れ

お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。シンナー、ベンジンや化学ぞうきん等は使用しないでください。変色・変質の原因になります。



殺虫剤等を吹きつけないでください。変色・変質の原因になります。

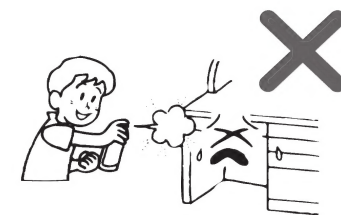

点検

〈ネジのゆるみ〉

使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は、増し締めをしていただくことが長持ちの秘訣です。早めの増し締めをお願いします。



⚠️警告 ボルトやネジがゆるんだままでは使わないでください。商品の破損の原因になり、ケガをすることがあります。